

デジタルケーブルメジャー(電力線用)

DMJ-201V

取扱説明書

このたびは、「デジタルケーブルメジャー（電力線用） DMJ-201V」をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告

- 本器は無電圧線専用です。活線状態、及び負荷を接続した状態で本器を接続しないでください。
- 本器を改造したり分解しないでください。

⚠ 注意

- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
- 雨中では危険ですので使用しないでください。
- 本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。
- 子供には手を触れさせないでください。

⚠ 使用上の
ご注意

- 保管する場合は直射日光の当たらない所に保管してください。
- 使用後は、電源をオフにしてください。
- 長時間使用しない時は電池を取り外して保管してください。
- 修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。
- 途中で分岐している電線、線種の異なる電線が接続されている場合は、測定できません。
- リード線を持って運んだり、強い力で引張らないでください。

特 長

- 電力線の長さを素早く計測できる
- 本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作

用 途

- ケーブル残量の測定
- 敷設ケーブル交換時の電線の長さの測定など

適合電線

- VVF ： ϕ1.6、 ϕ2.0 (mm) （注：エコケーブル不可）
- VCTF：0.75、1.25、2.0 (mm²)

仕 様

測定方法	TDR 法
測定範囲	5m ～ 200m
測定精度	±5%
分解能	100m 未満：0.1m / 100m 以上：1m
表 示	LCD
使用温度範囲	0℃～ 40℃(80%RH 以下)
質 量	200g(乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約 3 分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LED が点滅
使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 ×2 （付属の電池は動作確認用）
連続使用時間	約 10 時間(アルカリ乾電池)

各部名称

セット内容

- 本体
- 単 3 形アルカリ乾電池(動作確認用)
- 取扱説明書

リード線

ワニグチクリップ

液晶表示部

線種、測定長さ、エラーメッセージを表示します。

POWER LED(緑)

電源 ON で点灯します。
電池残量が少ない時は点滅します。

START スイッチ

測定を開始します。

ON-OFF スイッチ

電源のオン・オフを行います。
また、電線の設定を行います。

MODE スイッチ

電線の設定を行います。


電池のセット

- 付属の電池は動作確認用です。
ご使用時には新しい電池をご用意ください。
- 本器の電池蓋を外し、電池の + - を合わせてセットしてください。
- ご使用にならない時は、電源をオフにしてください。

本体裏面

単 3 形アルカリ乾電池 × 2

電池蓋

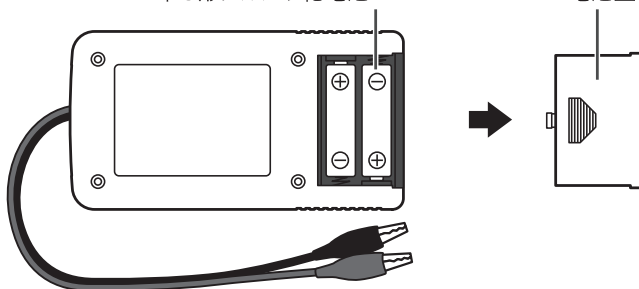


注意

- オートパワーオフ機能により、無操作で約 3 分経過後、自動的に電源が切れます。
- POWER LED が点滅した場合は、新しい電池と交換してください。電池を交換する場合は、2 個同時に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。(充電電池は使用不可)


1 電源を入れる

ON-OFF スイッチを3秒以上長押しします。
POWER LED(緑)が点灯します。

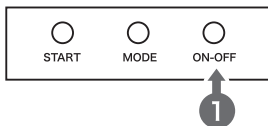


2 電線の選択

MODE スイッチを押す毎に電線の表示が変わります。

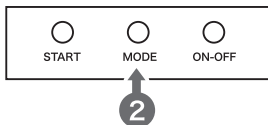



3 電線の設定

ON-OFF スイッチを短押しして決定。
電線が設定され、スタート画面に戻ります。

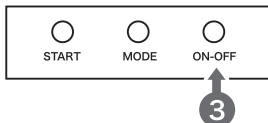


4 電線の接続

赤・黒のワニグチクリップを導線にそれぞれ接続します。

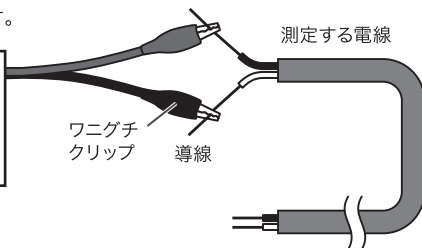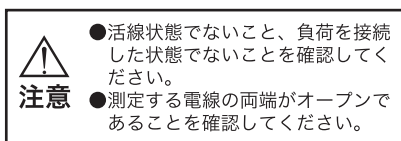

5 測定開始

START スイッチを押します。
ブザーが「ピッ」と鳴り、正常に測定が終了した場合、再度ブザーが「ピッ」と鳴り、測定値が表示されます。

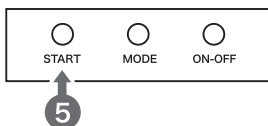

初期画面

JEFCOM	DMJ-201V
Cable	Measure

電源投入後数秒間だけ表示

スタート画面

UVF 1.6	Mode
Start	

上段は現在設定されている電線を表示

MODE 選択画面

Mode		
UVF 1.6	End	
UVF 2.0	End	
UCTF 0.75	End	
UCTF 1.25	End	
UCTF 2.0	End	

スタート画面

UCTF 0.75	Mode
Start	

測定値が 100m 以上の場合：
小数点以下は表示されません。

UCTF 0.75
150m

測定値が 100m 未満の場合：
小数点第1位まで表示されます。

UCTF 0.75
12.5m

6 エラーの場合

エラーが発生した場合は、ブザーが「ピー」と鳴り、エラーメッセージを表示します。

●「Out Of Range」の表示

電線が未接続、又は片側 1 本だけ接続されています。

Out of Range

●「Short Error」の表示

電線がショートしています。

Short Error

●「Length Over」の表示

電線が測定範囲 (5m ~ 200m) を超えています。


Length Over

⚠ 注意

- 3 心・4 心の場合は、隣同士の電線で行ってください。離れた電線を接続した場合、正確に測定できません。




- セパレートタイプの電線は、白線と黒線で測定してください。



- VVF φ1.6、φ2.0 はビニル絶縁ビニルシースケーブル用です。エコケーブル (EM-EEF ケーブル・ポリエチレンケーブル) は、測定できません。

7 電源を切る (終了時)

電源スイッチを 3 秒以上長押しします。「Main Power Off」のメッセージが表示され、電源が切れます。



Main Power Off

⚠ 注意

- 使用後は、電源をオフにしてください。
- 長時間使用しない時は電池を取り外して保管してください。

保証について

保証期間: 購入日より 1 年間 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用上の誤り、保管方法が原因で生じた故障、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障
- その他当社の責任とみなされない故障
- お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

※上記に該当する場合は有償修理となります。